



STAYER

SD27CE

CZ Překlad originálního návodu k použití



Area Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla n°7
C.P.: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
Email: info@grupostayer.com



Area Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla n°7
C.P.: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
Email: info@grupostayer.com



www.grupostayer.com

www.grupostayer.com

Děkujeme vám, že jste si vybrali právě výrobek značky STAYER. Díky tomuto zařízení budete moci odvádět velmi kvalitní práci na profesionální úrovni a výsledek uspokojí i náročného uživatele.



POZOR! Nežli začnete zařízení používat, nejprve si přečtěte tento NÁVOD K OBSLUZE a BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY v příloze.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	SD27CE
- příkon při zatížení (W)	650
- volnoběžné otáčky (/min)	7000 - 28000
- max. průměr kotouče (mm)	25
- upínací průměr – kleština (mm)	6
- hmotnost (kg)	1,7
- rozběh při zatížení nepřesahuje 2,5 m/s ²	
- hladiny hluku naměřené dle pravidel „A“ :	
- hladina akustického tlaku 90 dB (A)	
- hladina akustického výkonu 97 dB (A)	
- používejte pracovní pomůcky k ochraně sluchu	

Uvedené hodnoty jsou platné pro jmenovitá napětí [U] 230/240 V, - 110/120 V. Při nižších hodnotách napětí a u modelů určených pro použití v konkrétních zemích se mohou tyto hodnoty lišit.

Model (typ) je uveden na výrobním štítku zařízení. Obchodní názvy (pojmenování) jednotlivých zařízení se mohou lišit.

BEZPEČNOST (viz. příloha)

Toto zařízení nesmí používat děti.

- Před opravami, údržbou či jinými technickými zásahy do zařízení se vždy nejprve ujistěte, že je odpojeno od zdroje elektrické energie (zástrčka přívodního napájecího kabelu vytažena z elektrické zásuvky).
- Pokud zařízení upadne nebo je vystaveno nárazu (úderu), prověřte, zdali není poškozeno.
- Toto zařízení nevyžaduje pro připojení třetí zemnicí vodič.
- Nevystavujte zařízení vlhku nebo dešti.
- V pracovním prostoru se nesmí nacházet žádné děti.
- Ujistěte se, zda pracovní prostředí není vystaveno rušivým vlivům.


ELEKTROINSTALACE

Před připojením zařízení do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v elektrickém rozvodu odpovídá hodnotám uvedeným na výrobním štítku zařízení.

K zemnicí svorce nepřipojujte žádné vodiče.

Pokud je použita zástrčka typu - 13 ampér (B. S. 1363), musí být vybavena 5ampérovou pojistkou. Při hodnotě proudu 5 A musí být použita 5ampérová pojistka, a to přímo v zástrčce, napájecím adaptéru nebo rozvodnici.

V případě pochybností se obraťte na elektrikáře s potřebnou kvalifikací.

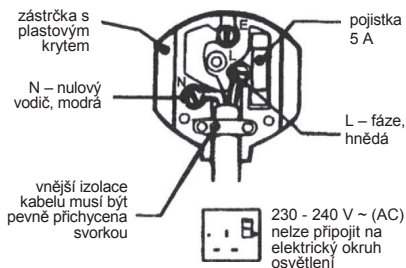

UPOTŘEBENÍ

- konečná úprava vnitřních povrchů
- drobné úpravy broušením
- leštění matric a slévarenských forem
- odjehlování (odstraňování drobných ořepů)
- opracování těžko dostupných míst

OBSAH BALENÍ

- 1 ks. - 12 mm otevřený stranový klíč
- 1 ks. - 17 mm otevřený stranový klíč

VÝBĚR VHODNÉHO BRUSNÉHO KOTOUČE

U tohoto typu brusky je vhodné použít brusné kotouče s upínacím vřetenem (stopkou).

Při použití jiného typu brusného kotouče nelze zaručit bezpečné pracovní podmínky.

MONTÁŽ BRUSNÉHO KOTOUČE

Uchycení brusného kotouče do kleštiny (sklíčidla):

- Průměr vřetene musí odpovídat upínacímu průměru sklíčidla.
- Povolte převlečnou matici sklíčidla (proti směru hodinových ručiček).
- Opatrně zasuněte vřeteno brusného kotouče (stopku) do sklíčidla tak, aby nevychýlila víc než 25 mm.
- Dotažením převlečné matice zajistíte vřeteno brusného kotouče v upínacím sklíčidlu. K tomuto účelu použijte stranové klíče dodané společně se zařízením.

VÝMĚNA UPÍNACÍHO SKLÍČIDLA

Při použití správného typu upínacího sklíčidla je zaručeno efektivní využití technických možností brusky.

Upínací sklíčidlo je zajištěno pomocí pojistné matice. Chcete-li provést výměnu:

- Demontujte pojistnou matici z hřídele.
- Udeřte kladivem na přední část opotřebovaného upínacího sklíčidla a vyjměte ho z matice.
- Nasadte na matici nové upínací sklíčidlo a dbejte na to, aby součásti k sobě správně přiléhaly.
- K protilehlé straně upínacího sklíčidla přiložte kus dřeva tak, aby při zasouvání nedošlo k jeho poškození.

- Udeřte kladivem na kus dřeva tak, aby upínací sklíčidlo do matice bezpečně zapadlo.
 - Zkontrolujte, zdaje upínací sklíčidlo v matici dobře uchyceno (nelze ho snadno vyjmout).
- DODATEK: Aby při montáži nedošlo ke zlomení sklíčidla, doporučujeme do jeho otvoru vložit válcový čep o menším průměru, který poskytne při sevření matice patřičnou oporu.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Pomocí spínače lze zařízení snadno ovládat.

Zapnutí přímé brusky:

- Zatlačte spínač, umístěný v horní části pouzdra zařízení, směrem dopředu, dokud nezapadne s charakteristickým cvaknutím.
- Pouhým opětovným zatlačením spínače zařízení vypnete. Působením vratné pružiny se spínač navrátí do výchozí polohy (vypnuto).

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ



- VAROVÁNÍ – Noste vždy ochranné brýle.

Díky specifickému tvaru zařízení a jeho uspořádání není boční rukojeť zapotřebí.

Jednou rukou uchopte zařízení za držadlo a druhou rukou uchopte přímo tělo zařízení.

Opatrně přiblížte brusný kotouč k obrobku. Postupujte pečlivě a ustavte brusný kotouč do patřičné pozice.

- Nikdy nepoužívejte prasklý brusný kotouč nebo poškozený či opotřebovaný kotouč (vyměňte je za nové). Buďte opatrní, pokud při práci na špatně přístupných místech držíte brusku jen v jedné ruce. Při nadměrných vibracích prověřte:
- technický stav brusného kotouče
- vzdálenost mezi přesuvnou maticí upínacího sklíčidla a samotným brusným kotoučem (nesmí být větší než 25 mm)

ÚDRŽBA

Toto zařízení (elektrické nářadí) nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Provádějte pravidelnou kontrolu čistoty a funkčnosti větracích otvorů. Zkontrolujte upínací sklíčidlo, a v případě potřeby ho vyměňte.

ZÁRUKA

Záruční list naleznete v příloze; pokud zde tento záruční list chybí, ihned si jej vyžádejte u prodejce.

Společnost STAYER se zavazuje opravit nebo provést bezplatnou výměnu výrobku či vadné součásti výhradně na základě odborného posouzení vlastních technických pracovníků.

Záruka se vztahuje pouze na konstrukční či výrobní vady a propadá (je neplatná), pokud byly součásti před odevzdáním demontovány, neodborně upravovány nebo opravovány mimo technické zázemí výrobce.

Veškeré náklady spojené s doručením a posouzením stavu zařízení jdou na vrub kupujícího.

Odběratel (kupující) by měl usnadnit práci našim servisním technikům tím, že přiloží popis závady, se kterou se při používání zařízení setkal.

Záruku lze uplatnit na adrese výhradního zastoupení společnosti Stayer ve vaší zemi. Zde se také vyřizují žádosti o pozáruční servis.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek tak jak je popsán v „Technické dokumentaci“ je v souladu s následujícími normami nebo standardy: EN 60745-2-3 podle ustanovení směrnice 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES.

Ramiro de la Fuente
Director Manager